

注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、喇叭是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

## 一、按键板与显示板




显示板、键盘接线  
(金属键盘自带连接线, 插“金属键盘端口”)

显示板与按键、显示板接线时, 按照对应的数字去连接, **注意 40 号**  
(第一次采购时, 会赠送 彩排线 作为参考)

## 二、流量卡插口

流量卡

流量卡插入, 缺口朝外, 金属面面相主板  
(电信、联通、移动三大运营商, 各地信号皆有强弱不同,  
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

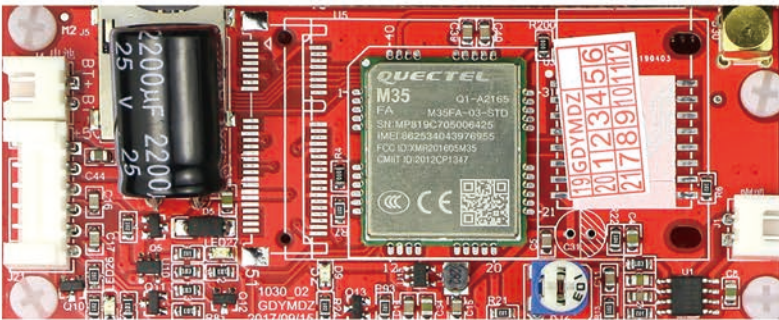

## 三、投币器插口



投币器端口名称, 请看投币器侧面  
按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


两个投币器接口功能相同,  
按投币器连接线插头形状的实际情况选择

#### 四、地感接口



地感：干接点。如无地感，可短接  
 PLC：允许扣款信号，没有就短接

#### 五、脉冲信号输出

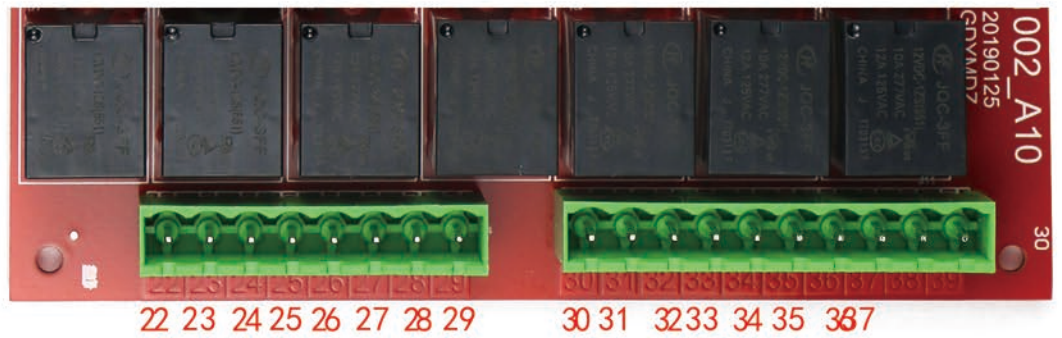


22 23 输出扣款成功信号

24 25输出地感信号（11 12闭合时输出）

#### 六、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向  
 变压器红色线接漏保开关  
 变压器蓝色线接主板供电插口  
 不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

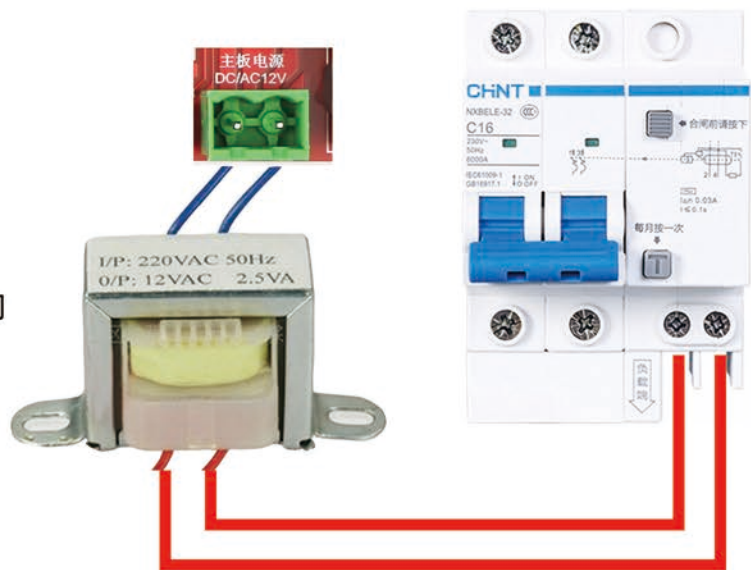

## 七、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

## 八、工作灯

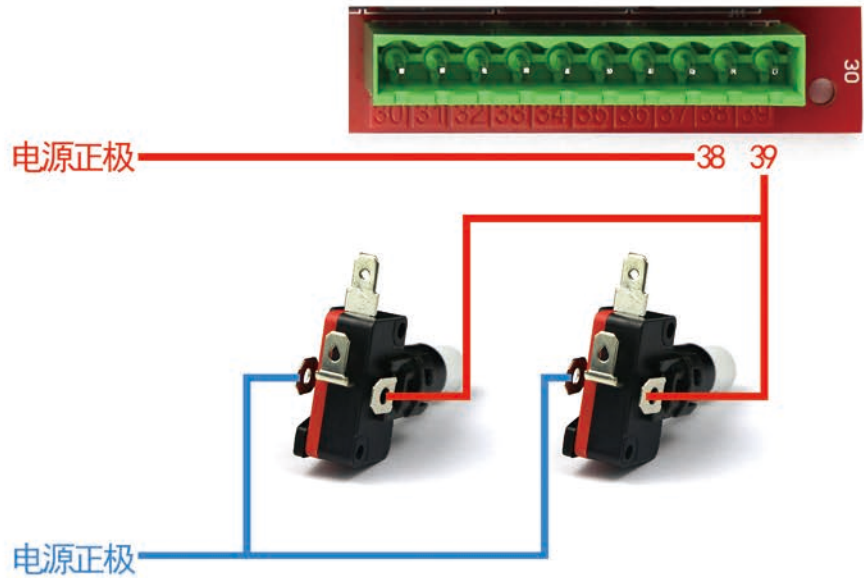

## WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成



# 参数说明:

- 状态查看
- 参数修改
- 设备中的商品
- 设备导航
- 设备编辑
- 消费记录

## 编辑数值参数

一键恢复默认参数

功能选项	50	最大消费金额	100	最小消费	100	投币启动	100	工作最大时间	10
全自动洗车机		100=10元 (0.1元为单位)		100=10元 (0.1元为单位)		投币金额0.1元单位		10=10秒 (秒为单位)	
结算延时	10	温控1	0	温控2	0	工作灯延时	10	泵延时	10
指暂停的时间, 10=10秒						延时关闭工作灯时间10=10秒		泵延时关闭的时间10=10秒	
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
每个流程输出最大时间(单位: 秒)		每个流程暂停时间(单位: 秒)							
参数16	0	流量参数1	0	流量参数2	0	流量参数3	0	流量参数4	0
单价1	100	单价2	0	单价3	0	单价4	0	单价5	0
100=10元 (0.1元为单位)									
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

## 编辑选项参数1

<input checked="" type="checkbox"/> 开机	开机项必须打勾	<input type="checkbox"/> 关闭电机保护	<input type="checkbox"/> 选项3	<input type="checkbox"/> 工作灯选项	<input type="checkbox"/> 选项5	<input type="checkbox"/> 刷卡输入密码
<input type="checkbox"/> 选项7	<input type="checkbox"/> 选项8	<input type="checkbox"/> 选项9	<input type="checkbox"/> 信用定额	<input type="checkbox"/> 单位选择	<input type="checkbox"/> 常开浮子	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2
<input type="checkbox"/> 免费模式	<input type="checkbox"/> 投币器禁止	<input type="checkbox"/> 选项15	<input type="checkbox"/> 选项16	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2
<input type="checkbox"/> 流量计选择2.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择2.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.2

## 编辑时间参数

### 广告灯开启时间/关闭时间

### 工作灯开启时间/关闭时间

定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分	工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分						

### 机器开启时间/关闭时间

确定修改

## 确定修改

按键1	按键2	按键3	按键4	按键5	
按键6	按键7	按键8	按键9	按键10	
欢迎	正常欢迎	停售欢迎	消费结束	无商品	
密码提醒	定额	暂停	暂停	声音19	声音20

确定下载语音操作 返回上一页

- 状态查看
- 参数修改
- 设备中的商品
- 设备导航
- 设备编辑
- 消费记录

## 条件查询

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询

## 商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	洗车机	0 代表设备二维码	10000	0	现价: ¥ 1	¥ 0	0	上架	<input type="button" value="编辑"/>

显示: 1 / 1 页 总数: 1 条

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑, 设置商品序号填0, 再设置商品库存和单价, 商品状态必须选择为上架

- 状态查看
- 参数修改
- 设备中的商品
- 设备导航
- 设备编辑
- 消费记录

## 设备编辑

设备类型	通用款	1.设备类型选择为通用款
设备名称	洗车机	2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区设备, 便于您多台设备的查询
机器码	2865794039014545	3.机器码=设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。
促销百分比	100	
设备联系微信号		
设备联系电话		
设备联系地址		
设备激活	<input type="radio"/> 立即激活 <input checked="" type="radio"/> 不激活	4.设备使用时, 先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑