


注：电池、通讯模块、金属键盘、液晶屏、升级工具、反扫码器、喇叭、小票打印机 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

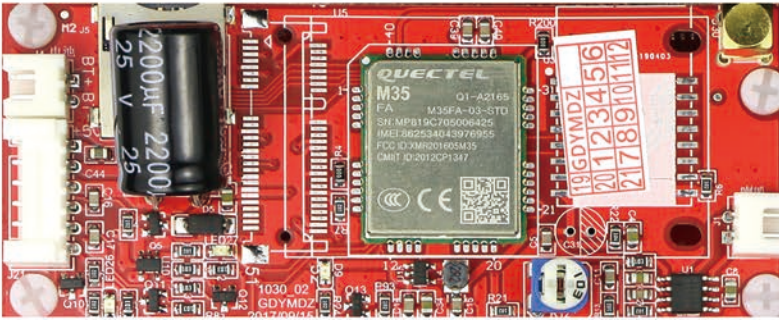

二、投币器插口




投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、水压开关/浮子接口



8 9 10

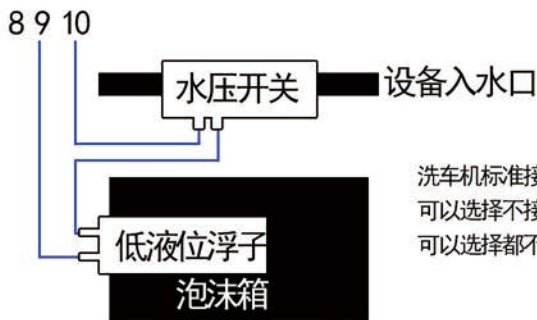

洗车机标准接法，兼顾则有泡沫、清水

可以选择不接泡沫浮子；清水为水箱储存时，可以把水压开关改成清水水箱浮子


可以选择都不接，把 9 10 短接起来（停水时，会导致烧泵）

四、流量计/水流开关接口



- 1 2 3为第一流量计接口
- 56 57 58为第二流量计接口
- 53 54 55为第三流量计接口
- 50 51 52为第四流量计接口
- 61-64为第一双脉冲流量计接口
- 65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，也可以共用一个流量计插口。




双脉冲流量计： 左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极




单冲流量计： 左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线

（单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
（时间计费模式不要接流量计）

五、按键插口

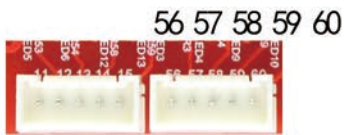


11 12 13 14 15
11 56分别为两组按键的公共端

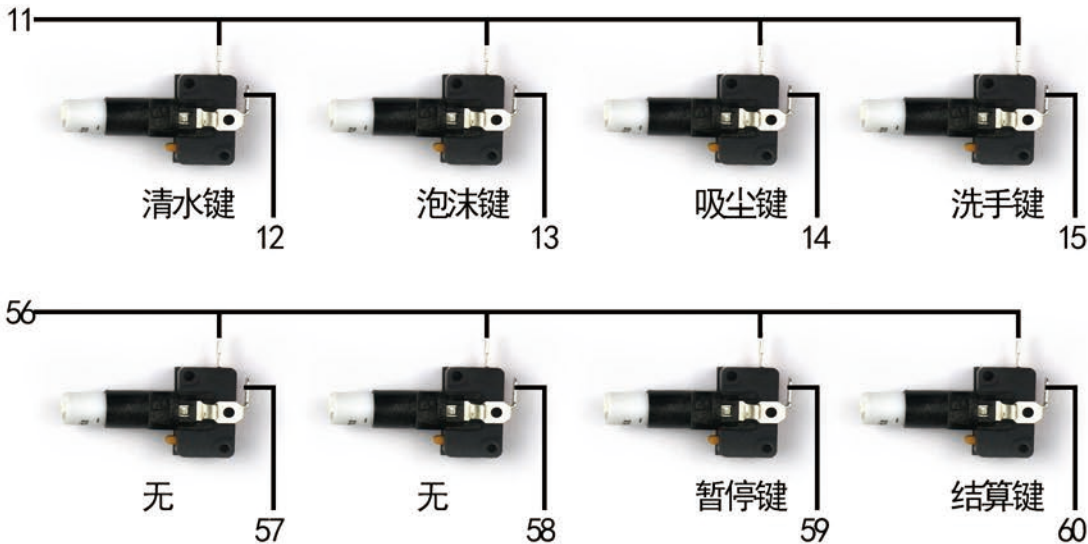

六、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

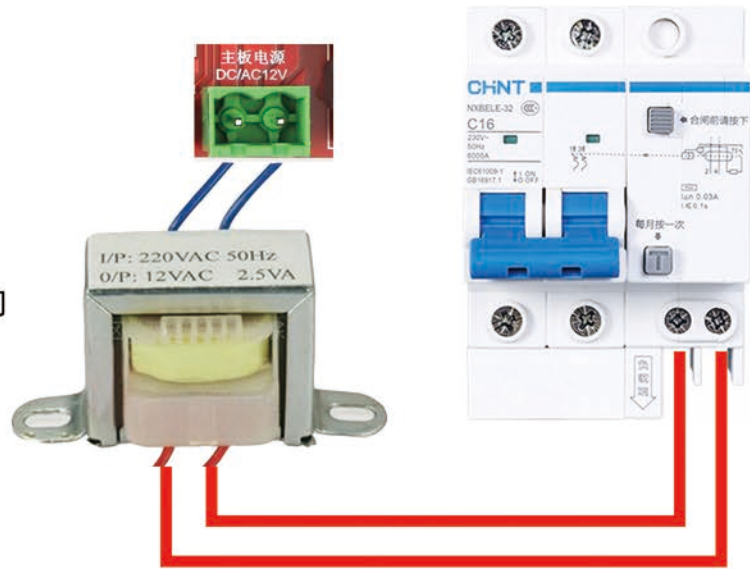

七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

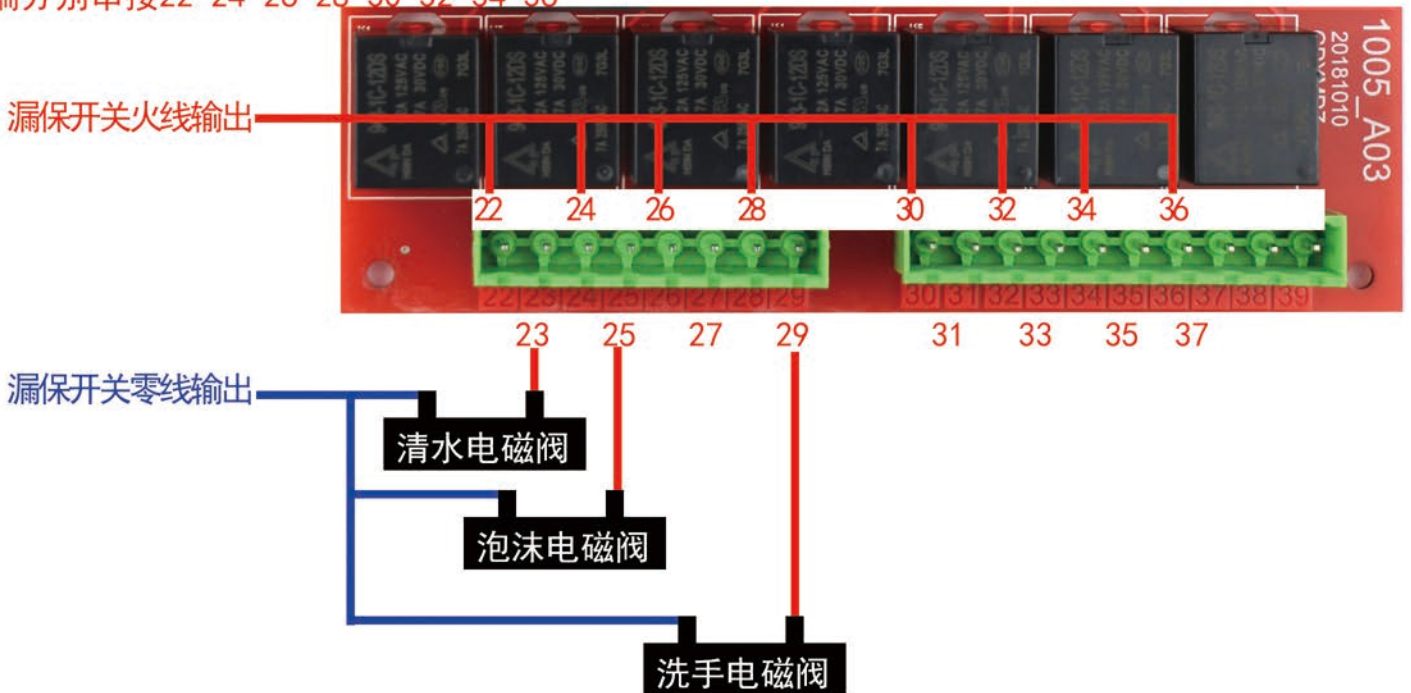


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

八、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：
火线端只串接22 24 28

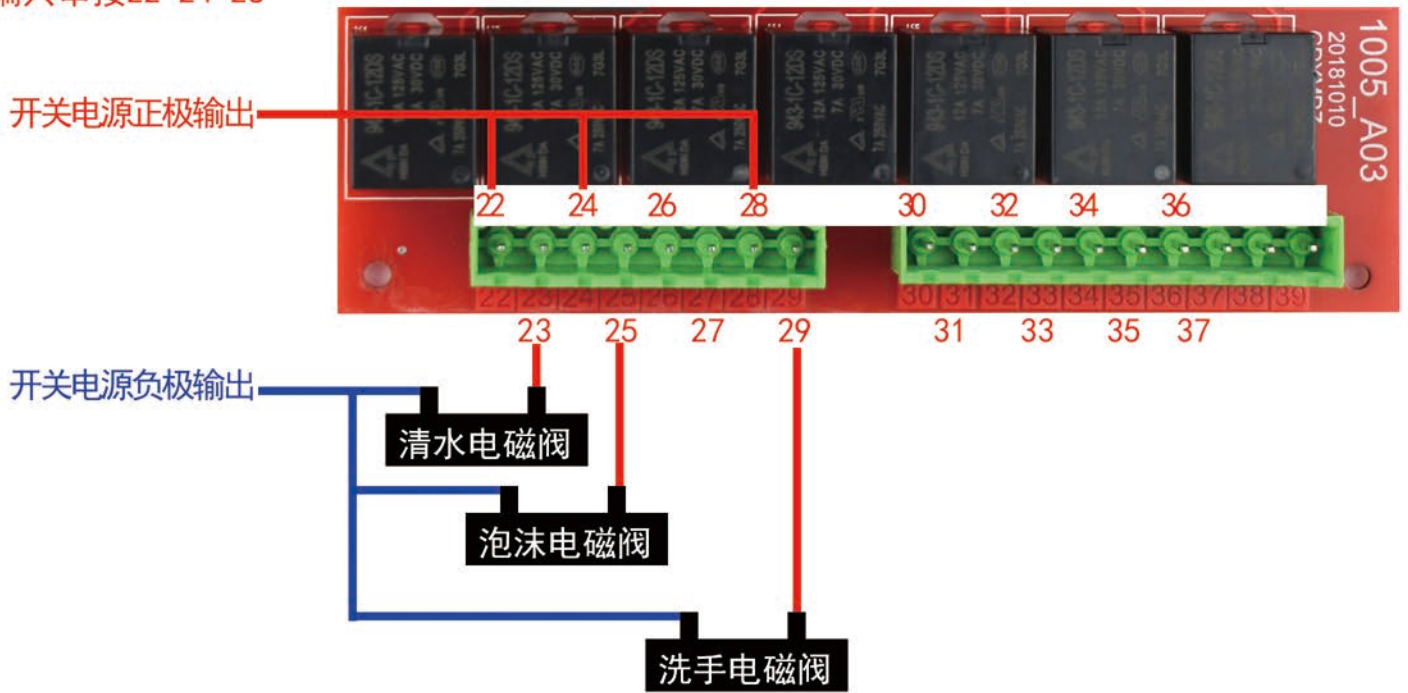

负极串接到开关电源的负极端口


24V电磁阀，要区正负极，主板输出的端接电磁阀正极
(有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别)

九、吸尘器和高压泵

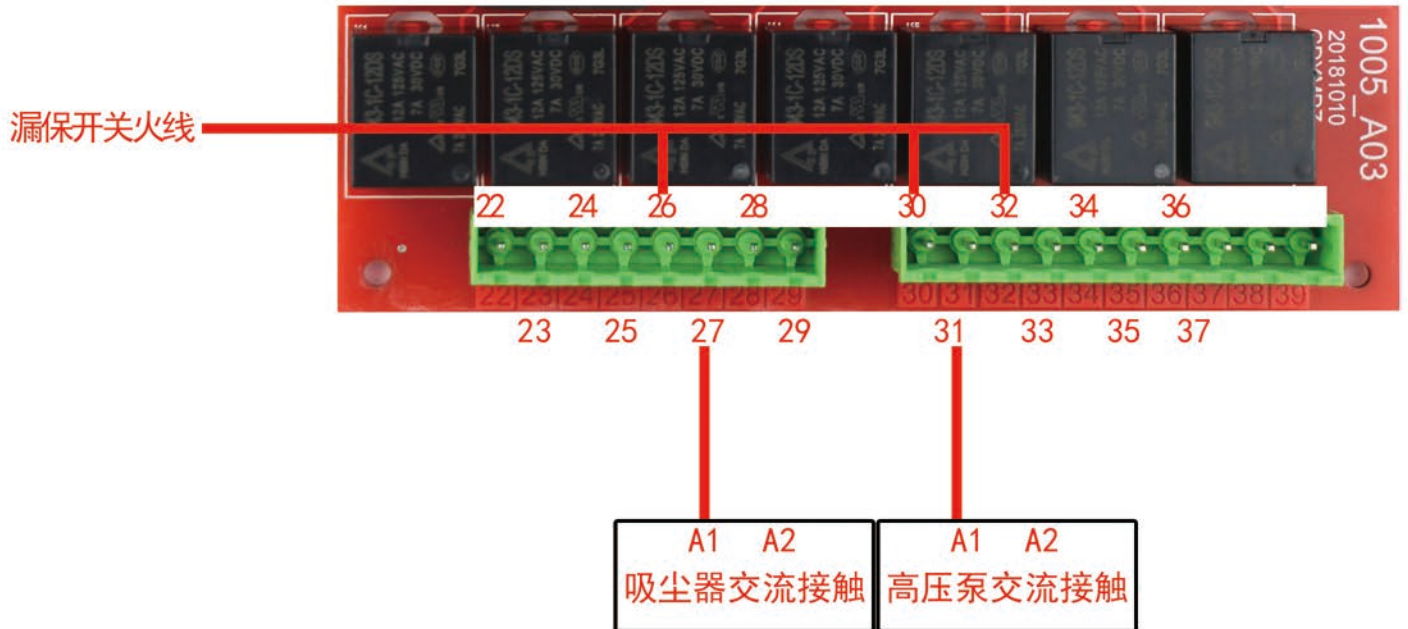

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

十、交流接触器，请结合上图接线

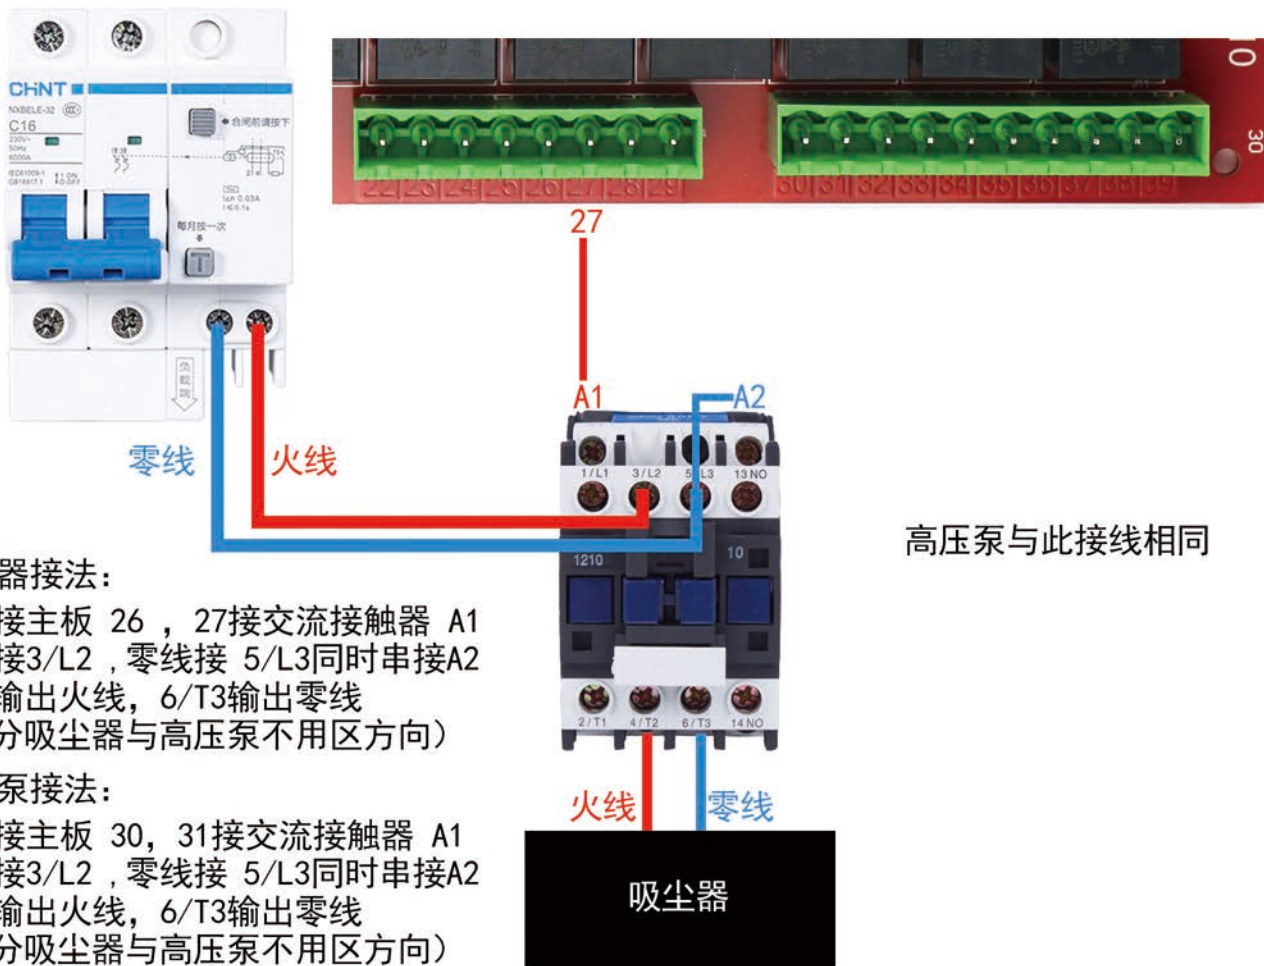

十一、排空、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同

排空：32接火线 或 正极，33接排空泵的接口，臭氧生成器另一个接口与零线 或 负极 相连


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接 (和电磁阀一样)

功率超过200瓦的接交流接触器 (接法与高压泵相同)

十二、工作灯

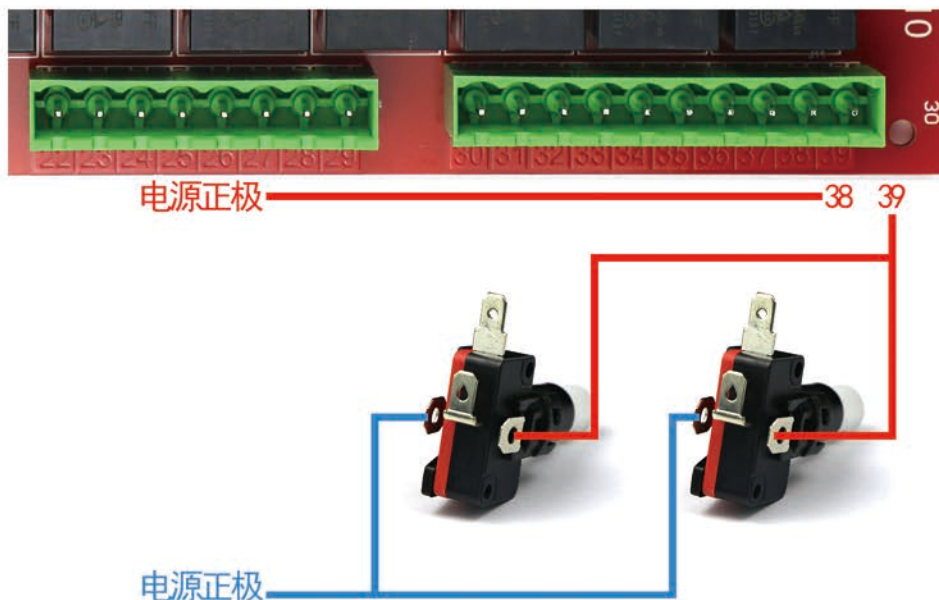

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成



参数说明:

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元 (0.1元为单位)
没有最低消费限制填0

功能选项 最大消费金额 最小消费 投币启动 工作最大时间
洗车机排空功能填10 100=10元 (0.1元为单位) 投币金额0.1元单位 指总的消费时间, 1080=18分钟 (秒为单位)
结算延时 温控1 温控2 工作灯延时 泵延时
指暂停的时间, 30=30秒 温控: 306=3度启动6度停止 延时关闭工作灯时间10=10秒 泵延时关闭的时间20=20秒
参数11 参数12 参数13 参数14 参数15
排空间隔, 10=10秒 排空时间, 20=20秒
参数16 流量参数1 流量参数2 流量参数3 流量参数4
投币脉冲 (50=5毛/100=1元) 流量参数: 时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数 (流量参数1代表第一路, 2代表第二路以此类推)
单价1 单价2 单价3 单价4 单价5
单价: 时间计费: 一元多少秒, 秒为单位。(80=一元80秒)/流量计费: 一升多少钱, 0.1升为单位 (80=一元8升)。(单价1代表第一路, 2代表第二路以此类推)
单价6 单价7 单价8 单价9 单价10
音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

编辑选项参数1

开机 开机项必须打勾 关闭电机保护 选项3 工作灯选项 选项5 刷卡输入密码
 选项7 选项8 选项9 启用定额 单位选择 常开浮子
 免费模式 投币器禁止 选项15 选项16 流量计选择1.1 流量计选择1.2
 流量计选择2.1 流量计选择2.2 流量计选择3.1 流量计选择3.2 流量计选择4.1 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开 定时输出关
定时开机 定时关机

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开 工作灯输出关

机器开启时间/关闭时间

确定修改

状态查看 参数修改 设备中的商品 设备导航 设备编辑 消费记录

条件查询 1.点击新增商品, 选择两个商品添加后, 就会出现两个商品。
(如果点击添加商品列表为空, 在商品模板自主添加两个)

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0 代表设备二维码	96016 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑
无图片	2	洗车机	2 代表泡沫库存和单价	97350 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑

显示: 1 / 1 页 总数2 条

注: 这两个序号是自主设定的, 必须是0和2.

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑, 设置商品序号分别是0和2, 在设置库存和单价。

1.设备类型选择为通用款

2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区设备, 便于您多台设备的查询

3.机器码-设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。

4.设备使用时, 先激活设备才能使用

5.点击确定编辑

设备编辑

设备类型 1.设备类型选择为通用款

设备名称 2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区设备, 便于您多台设备的查询

机器码 3.机器码-设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。

促销百分比

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活 立即激活 不激活 4.设备使用时, 先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑