


注：电池、通讯模块、金属键盘、液晶屏、升级工具、反扫码器、喇叭、小票打印机 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

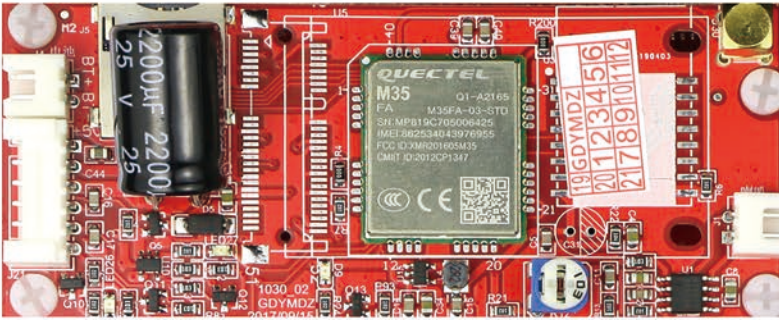

二、投币器插口



投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、地感接口



11 12 13 14 15

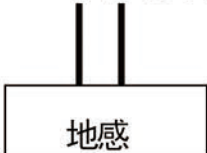


11 12 13 14 15



地感：干接点。如无地感，可短接

PLC：允许扣款信号，没有就短接

四、脉冲信号输出

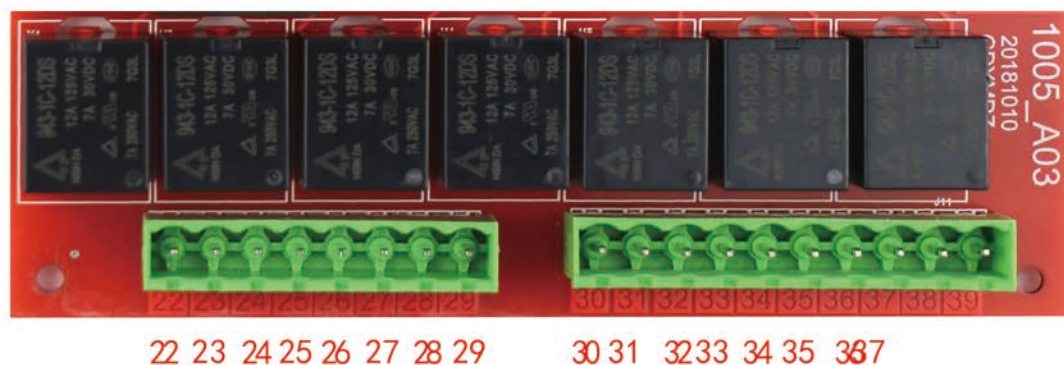


22 23 输出扣款成功信号

24 25输出地感信号 (11 12闭合时输出)

五、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

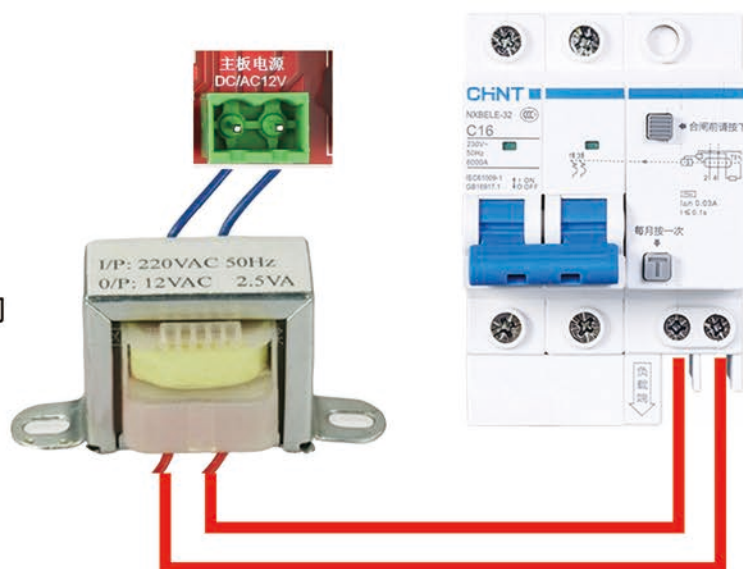

六、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同


温控: 34接火线 或 正极, 35接温控设备, 温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯: 36接火线 或 正极, 37接灯具, 灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分, 主板接火线的端可以串接 (和电磁阀一样)

功率超过200瓦的接交流接触器 (接法与高压泵相同)

七、工作灯

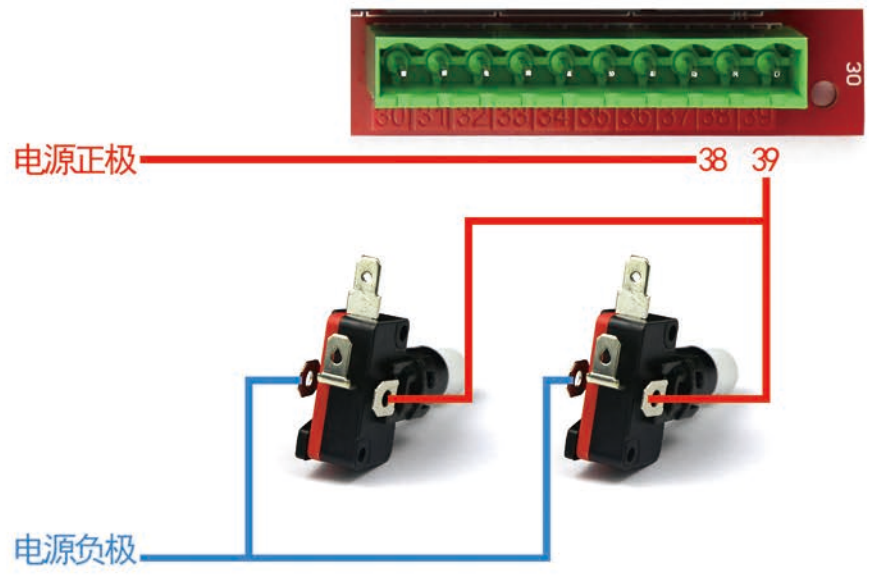

参数说明:

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元 (0.1元为单位)
没有最低消费限制填0

功能选项 最大消费金额 最小消费 投币启动 工作最大时间

洗车机计时模式填: 18 100=10元 (0.1元为单位) 投币金额0.1元单位 指总的消费时间, 1080=18分钟 (秒为单位)

结算延时 温控1 温控2 工作灯延时 泵延时

指暂停的时间, 30=30秒 温控: 306=3度启动6度停止 延时关闭工作灯时间10=10秒 泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 参数12 参数13 参数14 参数15

参数16 流量参数1 流量参数2 流量参数3 流量参数4

投币脉冲金额 (50=5毛/100=1元) 流量参数1: 计时模式填100

单价1 单价2 单价3 单价4 单价5

单价: 时间计费: 一元多少秒, 秒为单位。(80=一元80秒) / 流量计费: 一升多少钱, 0.1升为单位 (80=一元8升)。(单价1代表第一路, 2代表第二路以此类推)

单价6 单价7 单价8 单价9 单价10

音量调节: 0-30, (数值越大音量越大)

编辑选项参数1

开机 开机项必须打勾 关闭电机保护 选项3 工作灯选项 选项5 刷卡输入密码

选项7 选项8 选项9 信用定额 单位选择 常开浮子

免费模式 投币器禁止 选项15 选项16 流量计选择1.1 流量计选择1.2

流量计选择2.1 流量计选择2.2 流量计选择3.1 流量计选择3.2 流量计选择4.1 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开 定时输出关

定时开机 定时关机

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开 工作灯输出关

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1 按键2 按键3 按键4 按键5

按键6 按键7 按键8 按键9 按键10

欢迎 正常欢迎 停售欢迎 消费结束 无商品

密码提醒 定额 暂停 声音19 声音20

确定下载语音操作 返回上一页

状态查看 参数修改 设备中的商品 设备导航 设备编辑 消费记录

条件查询

1. 点击新增商品, 选择两个商品添加后, 就会出现两个商品。
(如果点击添加商品列表为空, 在商品模板自主添加两个)

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0 代表设备二维码	96016 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑
无图片	2	洗车机	2 代表泡沫库存和单价	7350 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑

显示: 1 / 1 页 总数: 2 条

注: 这两个序号是自主设定的, 必须是0和2.

3. 点击下载设备二维码

2. 点击进入编辑, 设置商品序号分别是0和2, 在设置库存和单价。

1. 设备类型选择为通用款

2. 设备名称自主设置, 可以注明是某某地区洗车机, 便于您多台设备的查询

3. 机器码-设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。

4. 设备使用时, 先激活设备才能使用

5. 确定编辑

设备编辑

设备类型 1. 设备类型选择为通用款

设备名称 2. 设备名称自主设置, 可以注明是某某地区洗车机, 便于您多台设备的查询

机器码 3. 机器码-设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。

促销百分比

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活 立即激活 4. 设备使用时, 先激活设备才能使用 不激活

转移设备

确定编辑

返回上一页

5. 确定编辑