

注：电池、通讯模块、金属键盘、液晶屏、升级工具、反扫码器、喇叭、小票打印机 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分


## 一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板  
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，  
采购卡时 请选择 当地网络状况良好的运营商的卡片)



## 二、投币器插口

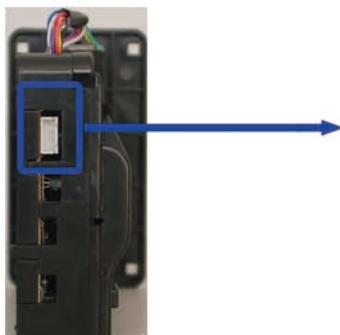

投币器端口名称，请看投币器侧面


按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接



两个投币器接口功能相同，


按投币器连接线插头形状的实际情况选择

## 三、地感接口



11 12 13 14 15

地感




11 12 13 14 15

PLC

地感：干接点。如无地感，可短接

PLC：允许扣款信号，没有就短接

## 四、脉冲信号输出

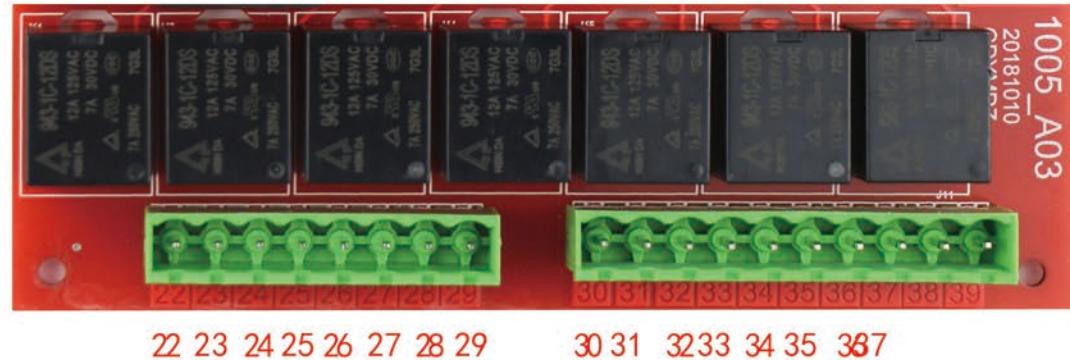

22 23 输出扣款成功信号

24 25输出地感信号 (11 12闭合时输出)

## 五、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向

变压器红色线接漏保开关

变压器蓝色线接主板供电插口

不需要区分 正负极方向 和 零火线方向



## 六、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同


温控: 34接火线 或 正极, 35接温控设备, 温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯: 36接火线 或 正极, 37接灯具, 灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分, 主板接火线的端可以串接 (和电磁阀一样)

功率超过200瓦的接交流接触器 (接法与高压泵相同)

## 七、工作灯

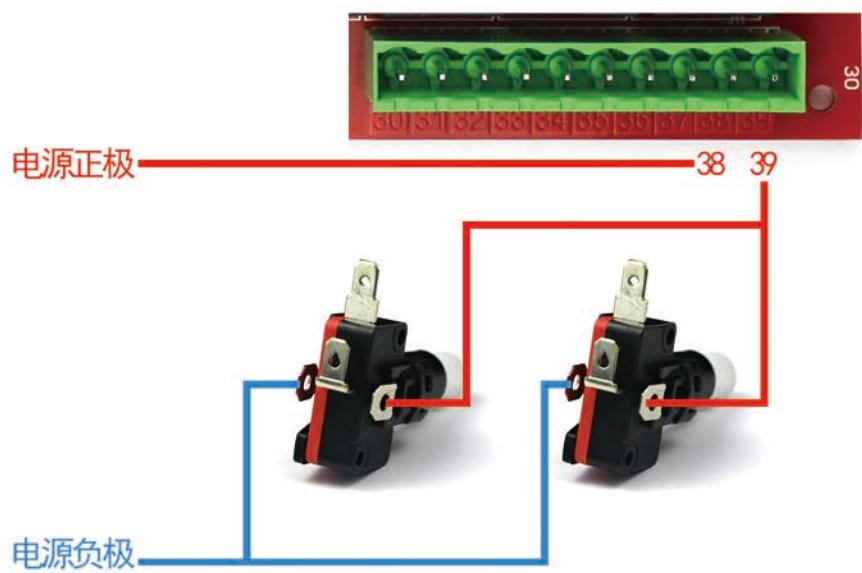

## 参数说明：

### 设备管理

洗车机

当前导航：导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

功能选项	51	最大消费金额	100	最小消费	100	投币启动	100	工作最大时间	10
全自动洗车机 (收费系统)	100=10元 (0.1元为单位)	100=10元 (0.1元为单位)	100=10元 (0.1元为单位)	投币金额0.1元单位	10=10秒 (秒为单位)	结算延时	10	温控1	0
指暂停的时间, 10=10秒		温控2	0	工作灯延时	10	泵延时	10	延时关闭工作灯时间	10=10秒 延时关闭的时间10=10秒
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
启动脉冲输出时间 (单位: 秒)									
参数16	0	流量参数1	0	流量参数2	0	流量参数3	0	流量参数4	0
单价1	100	单价2	0	单价3	0	单价4	0	单价5	0
100=10元 (0.1元为单位)									
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

编辑选项参数1

<input checked="" type="checkbox"/> 开机	开机项必须打勾	<input type="checkbox"/> 关闭电机保护	<input type="checkbox"/> 选项3	<input type="checkbox"/> 工作灯选项	<input type="checkbox"/> 选项5	<input type="checkbox"/> 刷卡输入密码
<input type="checkbox"/> 选项7		<input type="checkbox"/> 选项8	<input type="checkbox"/> 选项9	<input type="checkbox"/> 启用定额	<input type="checkbox"/> 单位选择	<input type="checkbox"/> 常开浮子
<input type="checkbox"/> 免费模式		<input type="checkbox"/> 投币器禁止	<input type="checkbox"/> 选项15	<input type="checkbox"/> 选项16	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2
<input type="checkbox"/> 流量计选择2.1		<input type="checkbox"/> 流量计选择2.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1		按键2		按键3		按键4		按键5	
按键6		按键7		按键8		按键9		按键10	
欢迎		正常欢迎		停售欢迎		消费结束		无商品	
密码提醒		定额		暂停	暂停	声音19		声音20	

确定下载语音操作

返回上一页

### 商品

设备商品

当前导航：导航 / 商品列表

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

3.点击下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态
无图片	1	洗车机	0 代表设备二维码	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架 <input checked="" type="checkbox"/>

显示1/1页 总数1条

上一页

下一页

2.点击进入编辑，设置商品序号填0，再设置商品库存和单价，商品状态必须选择为上架

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型	通用款
------	-----

1.设备类型选择为通用款

设备名称 洗车机 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码 2865794039014545 3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比 100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活  立即激活  不激活 4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑