


# 测试台

接通讯模块

1. 火线输入
2. 火线输出
3. 零线输入
4. 火线输出
5. 地线
6. 急停开关

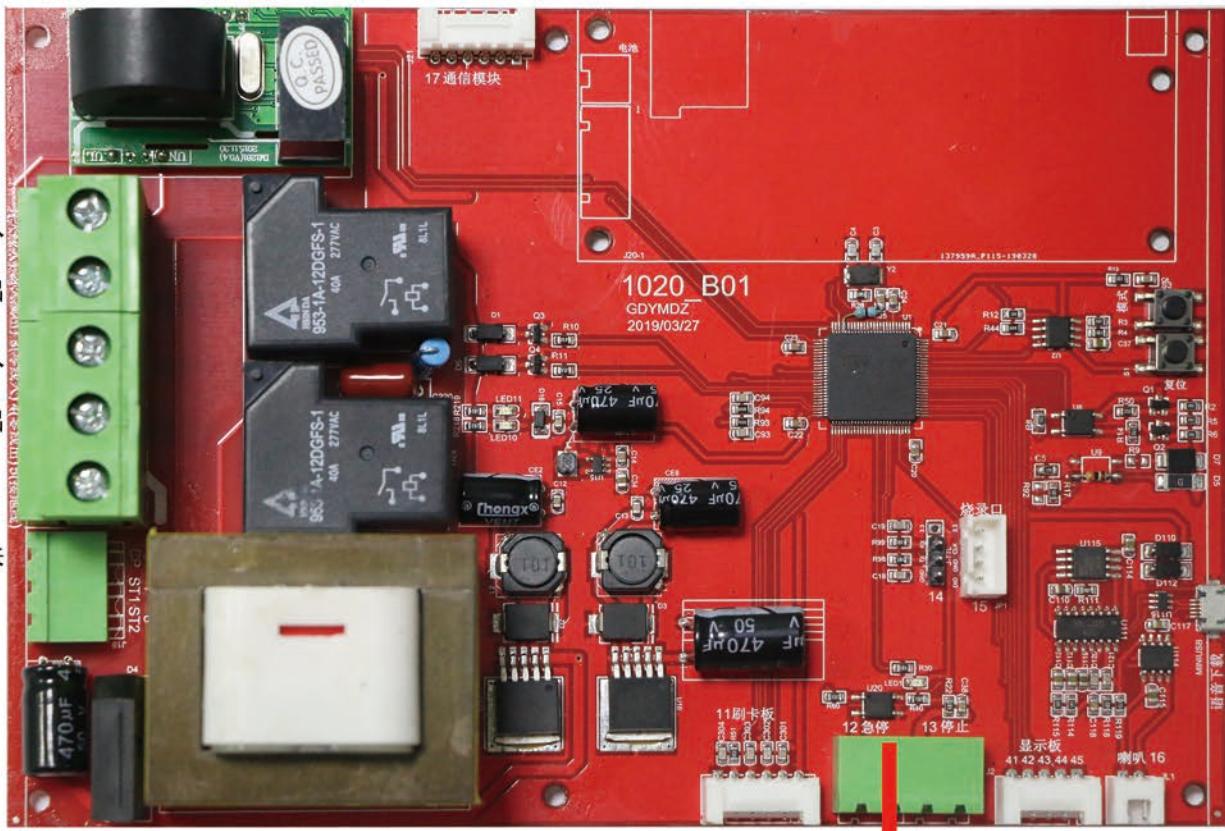

刷卡板

12急停开关

显示板 喇叭

13结算键



4G模块 (EC20)




WIFI模块




2G模块 (M35)

测试模式下，  
不需要设置设备编码和配置WIFI

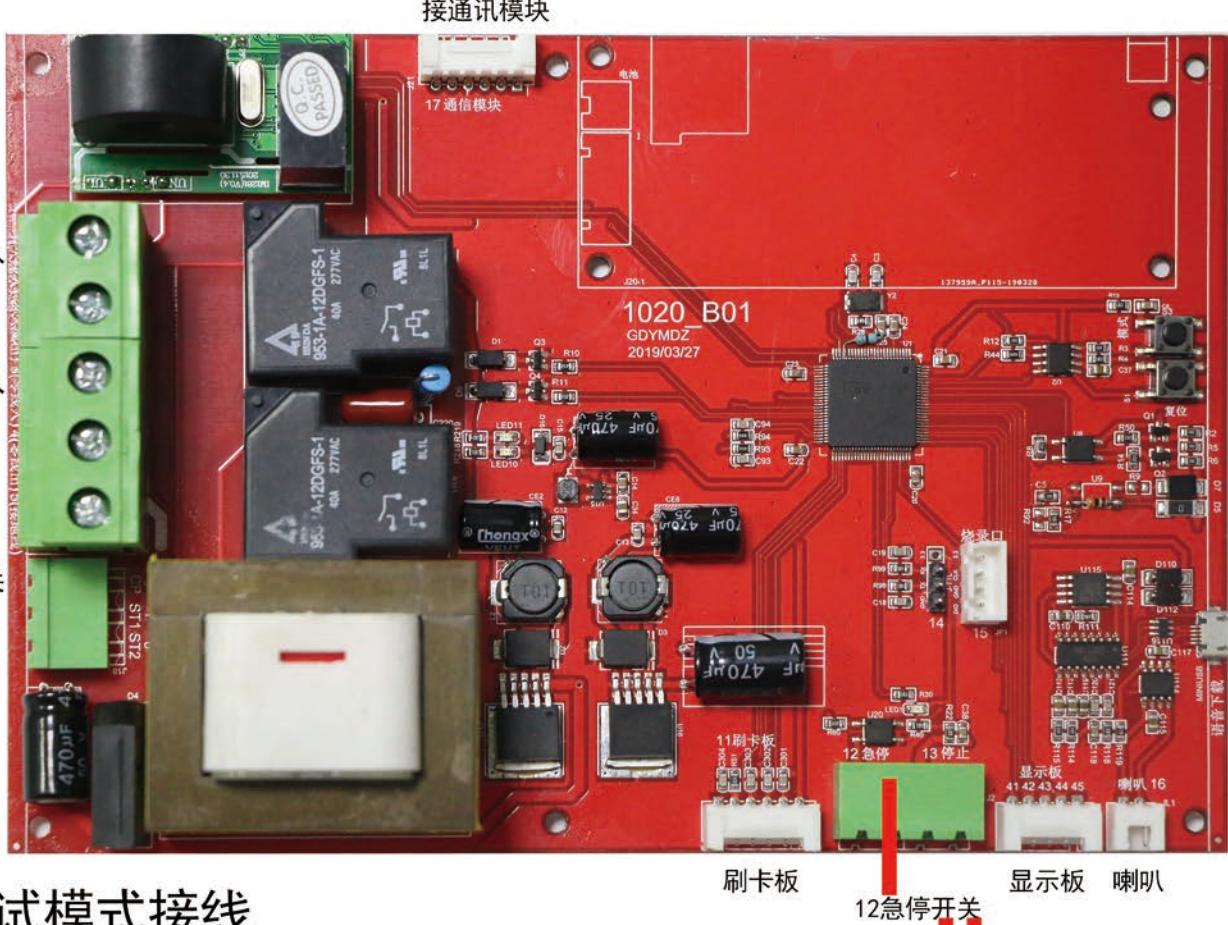


## 一、测试模式接线

1. 将主板放在测试台上，插好通讯模块
2. 将主板电源线接好。（电源线插头必须没有插在插座里，平放在桌面上）
3. 将刷卡板、显示器板、喇叭、急停开关12接好
4. 测试台线圈线 穿过 主板感应线圈 与 散热片线 相连。

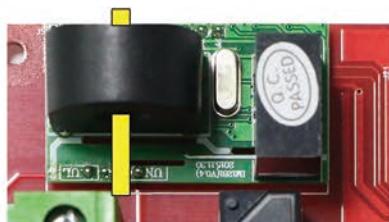

5. 按住设置键，然后主板电源线的插头插入插座，十秒后松开设置键
7. 听到下载参数成功后进入下一步
8. 刷卡，看主板出现卡余额，语音播报卡余额，等待语音提示 充电枪未连接
9. 语音播报 充电枪未连接，插入急停开关6（CP端口）
10. 继电器工作，显示板显示充电读数（此时为零）


### 6. 急停开关

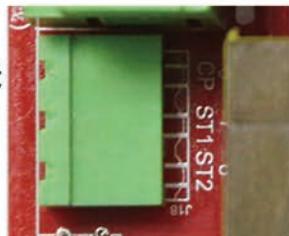

**注意：未插入急停开关6时，主板直接打开继电器，显示板显示读数，主板需要修理**

10. 插入测试台电源，显示板显示读数，拔掉测试台电源  
(时间会久一点，但散热片已经有温度了还没有读数就是不正常)
11. 用镊子短接13，主板结算，然后显示板显示时间（按键结算）
12. 再次刷卡消费，在主板显示消费金额时，拔掉 急停开关6 主板显示时间  
(拔枪结算)
13. 测试完成，从插座上 拔下 主板电源 插头
14. 拆下主板电源线

## 指示灯

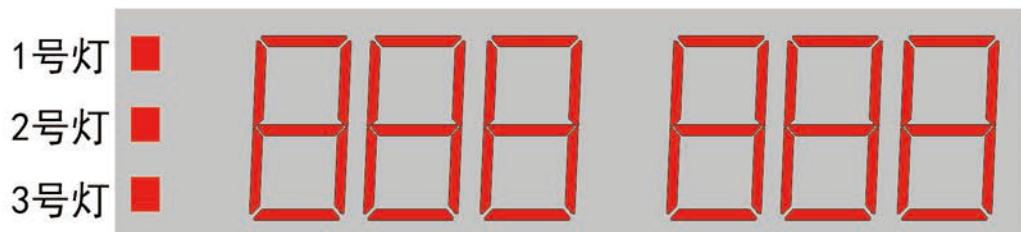


1号灯，电源灯，正常状态为绿色


2号灯，联网灯，联网为绿色，断网为红色，闪烁为通讯中

3号灯，充电灯，充电中为绿色，未工作为红色

## 错误代码

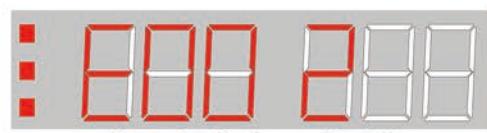

E002:会员卡未注册或过期

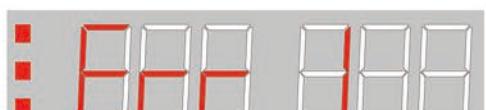

Err1:急停开关异常



Err2:电表异常



Err3:过流



Err4:充电枪异常



Err5:系统停电

# 1020简易交流充电桩参数：

设备管理 /

当前导航：导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看    参数修改    设备中的商品    设备导航    设备编辑    消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

预留 0    单价 20000    过压 250    欠压 150    过流 35  
单位：元/度（填0即可）    单位：元/度（保留小数点后四位， $20000=2.0000$ 元/度）    单位：伏特V（250V为过压阈值，超过压阈值引起系统保护）    单位：伏特V（150V为欠压阈值，低于压阈值引起系统保护）    单位：安培A（135A为过流阈值，超过流阈值引起系统保护）

开始缓冲时间 30    结束缓冲时间 120    判断充电电流低于阈值时的音量 100  
单位：秒（充电开始缓冲时间，用于稳定充电状态）    单位：秒S（充电结束缓冲时间，判断充电电流低于阈值）    填200-2.00A，低于该值，电池充满    取值范围：1-100  
参数11 0    参数12 0    充电电流 0  
根据充电桩的电流填写

编辑选项参数

选择1    选择2    选择3    选择4    选择5    选择6

编辑时间参数

定时开1 00时 00分    定时关2 00时 00分

\*框框内容无需填写\*

确定修改

填写完以上参数，点击确定修改

商品 / 设备商品

当前导航：导航 / 商品列表

状态查看    参数修改    设备中的商品    设备导航    设备编辑    消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询    按商品名称模糊查询    查询    重置    新增商品    一键通知设备    一键补货    补货清单

点击二维码图标，可以下载设备二维码

商品列表

| 商品图片 | 商品名称  | 所属设备        | 设备中的序号 | 商品库存  | 默认库存 | 价格     | 最低消费金额 | 销售量 | 状态 | 操作 |
|------|-------|-------------|--------|-------|------|--------|--------|-----|----|----|
|      | 交流充电桩 | 1020简易充电桩测试 | 0      | 10000 | 0    | 现价：¥ 1 | ¥ 0    | 0   | 上架 |    |

显示: 1 / 1 页 总数1 条

上一页 下一页

编辑

点击笔的图标，进入编辑商品（如右图）

商品图片  未选择任何文件  
建议尺寸640\*640

商品名称 交流充电桩

商品在设备中的位置 0 序号必须填0

商品单位

商品库存 10000 **商品库存必须填写，不能为0**

默认库存 0

最小库存 0

最低消费金额 0

特价商品可购买数量 0

是否支持单次消费 支持单次消费  
请选择  
不支持单次消费  
支持单次消费

用户扫码单次消费的价格，1=1元

原价（元） 0

状态 上架 状态必须选择为上架

商品描述

这里可以编辑文字或者上传图片，比如一些活动可以写在这里，用户扫设备二维码可以看到这个商品详情信息。

确定提交    下载商品二维码    重置

填写完以上参数，点击确定提交

设备编辑

设备类型 充电桩 **1.设备类型选择为充电桩**

设备名称 **2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区机器，便于您多台设备的查询**

机器码 2865794039014545 **3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。**

促销百分比 100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活  立即激活  不激活 **4.设备使用时，先激活设备才能使用**

5.点击确定编辑