



通讯模块插口

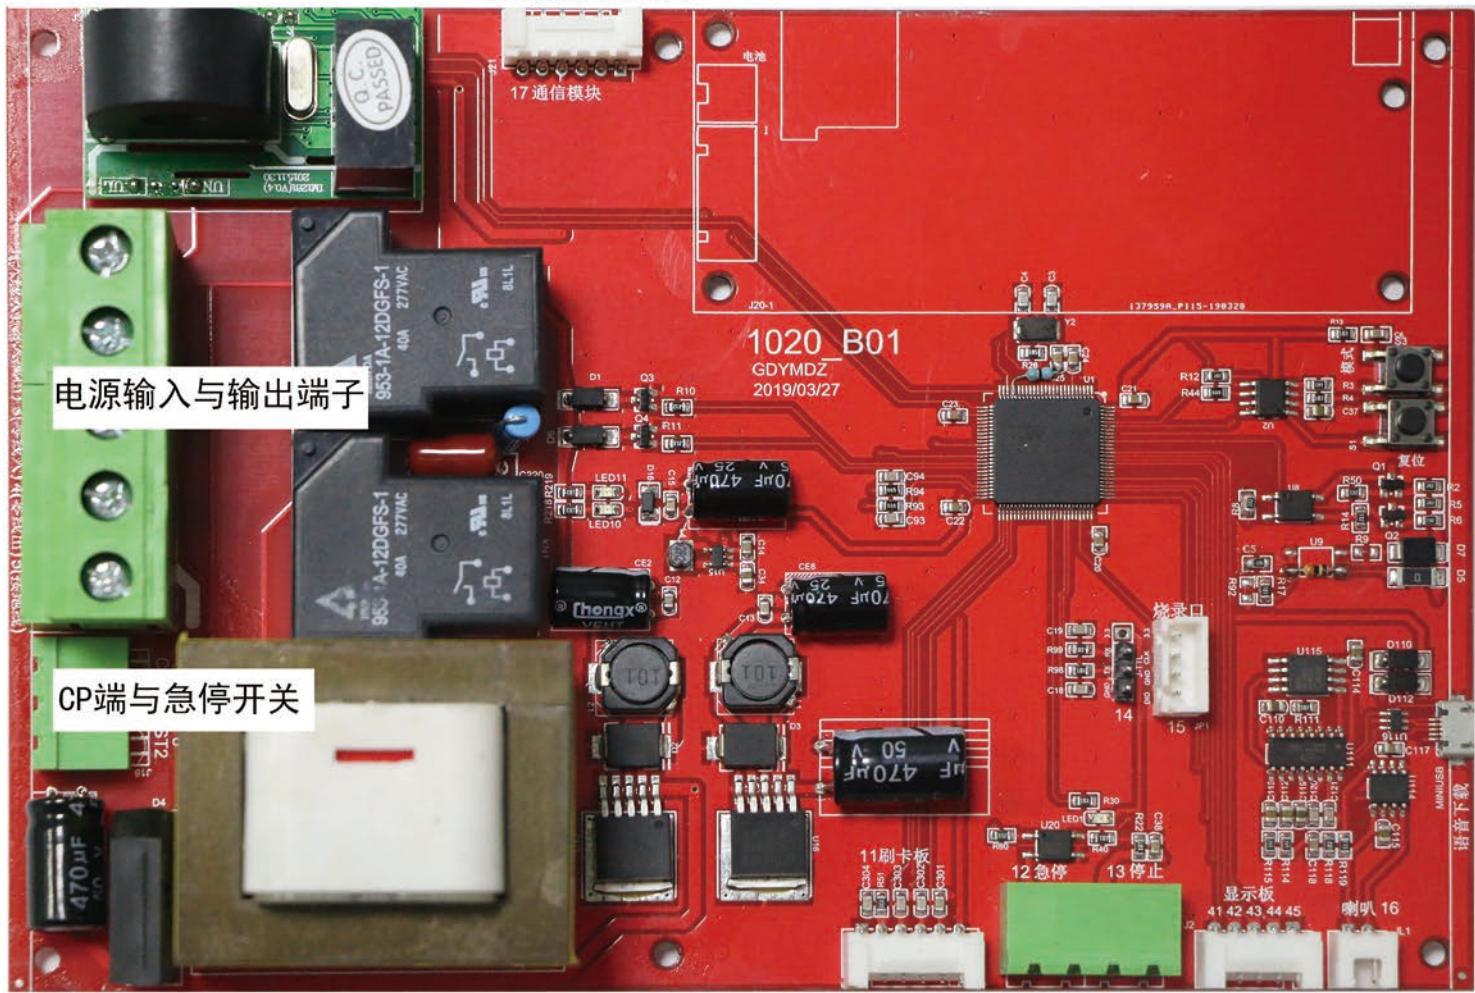

一、输入与输出

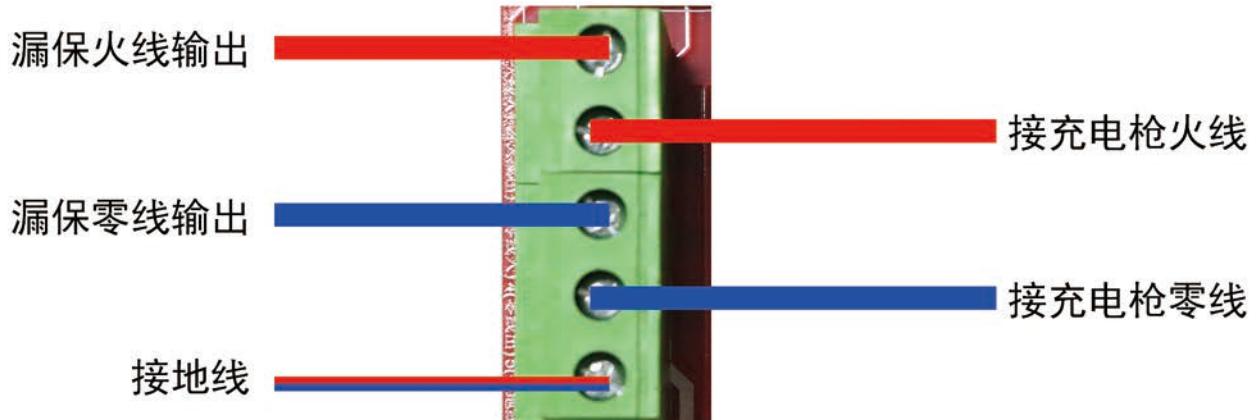


二、CP线与急停



CP线接充电枪的CP线

ST1与ST2连接急停开关常闭接口

按下急停开关后ST1与ST2断开，不分正负极方向

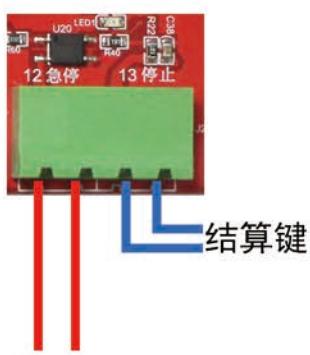


此处急停开关，连接急停开关长开断开

按下急停开关后此处为闭合状态，不分正负极方向

结算键用自恢复按键，按下后闭合状态，结算。可以不接

指示灯

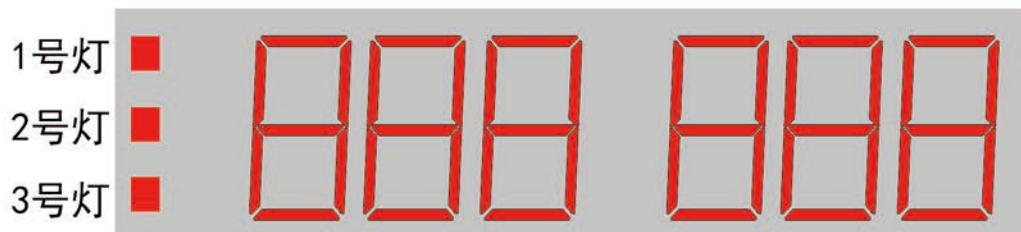


1号灯，电源灯，正常状态为绿色


2号灯，联网灯，联网为绿色，断网为红色，闪烁为通讯中

3号灯，充电灯，充电中为绿色，未工作为红色

错误代码

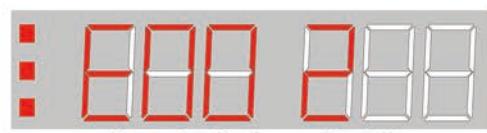

E002:会员卡未注册或过期

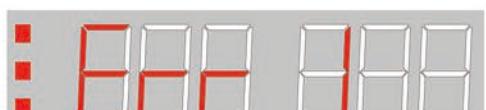

Err1:急停开关异常



Err2:电表异常



Err3:过流



Err4:充电枪异常



Err5:系统停电

1020简易交流充电桩参数：

设备管理 /

当前导航：导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看 参数修改 设备中的商品 设备导航 设备编辑 消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

预留 0 单价 20000 过压 250 欠压 150 过流 35
单位：元/度（填0即可） 单位：元/度（保留小数点后四位， $20000=2.0000$ 元/度） 单位：伏特V（250V为过压阈值，超过压阈值引起系统保护） 单位：伏特V（150V为欠压阈值，低于压阈值引起系统保护） 单位：安培A（135A为过流阈值，超过流阈值引起系统保护）

开始缓冲时间 30 结束缓冲时间 120 判断充电电流低于阈值时的音量 100
单位：秒（充电开始缓冲时间，用于稳定充电状态） 单位：秒S（充电结束缓冲时间，判断充电电流低于阈值） 填200-2.00A，低于该值，电池充满 取值范围：1-100
参数11 0 参数12 0 充电电流 0
根据充电桩的电流填写

编辑选项参数

选择1 选择2 选择3 选择4 选择5 选择6

编辑时间参数

定时开1 00时 00分 定时关2 00时 00分

框框内容无需填写

确定修改

填写完以上参数，点击确定修改

商品 / 设备商品

当前导航：导航 / 商品列表

状态查看 参数修改 设备中的商品 设备导航 设备编辑 消费记录

条件查询

点击新增商品，勾选一个商品，然后点击添加，下面就可以显示这个商品。
注：如果点击新增商品是空的没有商品，到商品模板—商品列表自主添加再回来这里勾选。

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询 **查询** 重置 新增商品 一键通知设备 一键补货 补货清单

商品列表

点击二维码图标，可以下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	操作
	交流充电桩	1020简易充电桩测试	0	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架	

显示: 1 / 1 页 总数1 条

上一页 下一页

编辑

点击笔的图标，进入编辑商品（如右图）

商品图片 **选择文件** 未选择任何文件
建议尺寸640*640

商品名称 交流充电桩

商品在设备中的位置 0 序号必须填0

商品单位

商品库存 10000 **商品库存必须填写，不能为0**

默认库存 0

最小库存 0

最低消费金额 0

特价商品可购买数量 0

是否支持单次消费 支持单次消费
请选择
不支持单次消费
支持单次消费

用户扫码单次消费的价格，1=1元

原价 (元) 0

状态 上架 状态必须选择为上架

商品描述

这里可以编辑文字或者上传图片，比如一些活动可以写在这里，用户扫设备二维码可以看到这个商品详情信息。

确定提交 下载商品二维码 重置

填写完以上参数，点击确定提交

设备编辑

设备类型 **充电桩** 1.设备类型选择为充电桩

设备名称 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区机器，便于您多台设备的查询

机器码 2865794039014545 3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比 100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活 立即激活 不激活 4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑