



一、直插部分

读卡器插口

投币器插口

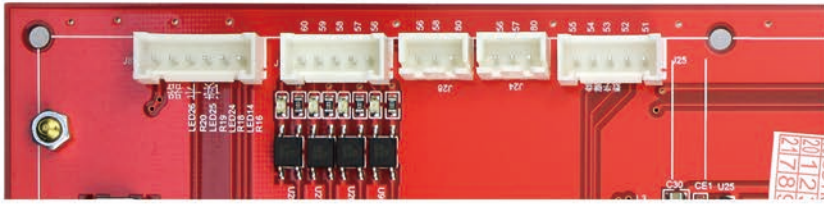

(主板左上角)

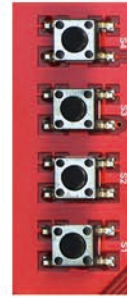


S4

S3

S2


S1 (设置键)

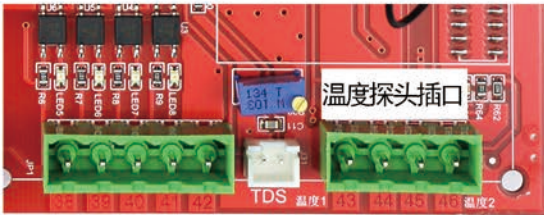

温度探头插口

TDS 探头1 探头2

(主板右上角)

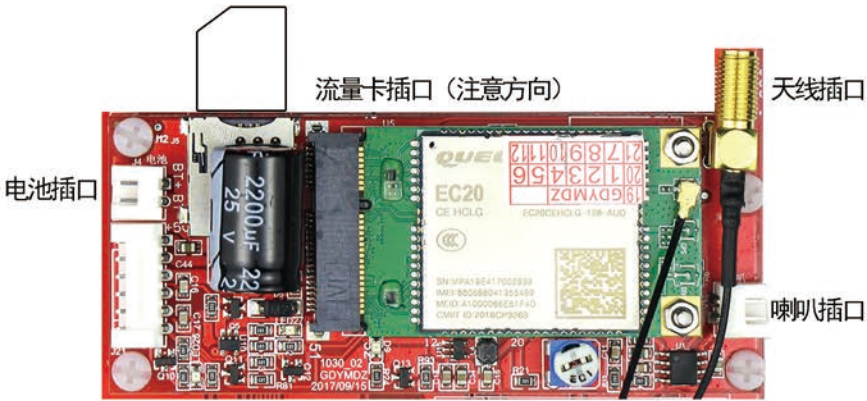

流量卡插口 (注意方向)

天线插口


电池插口

喇叭插口


(通讯模块)

二、流量计

四号 三号

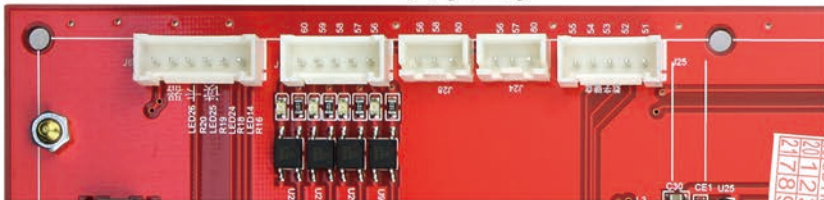

(主板左上角)

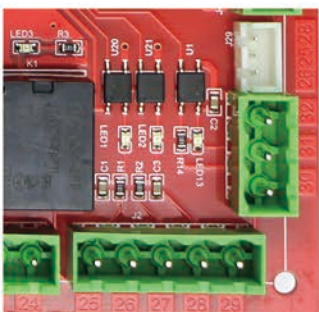

二号

一号

(主板右下角)







流量计插口与名称:

30 31 32:	一号流量计
26 25 28:	二号流量计
56 57 80:	三号流量计
56 58 80:	四号流量计

流量计插口号与流量计对应线色:


30 - 红, 31 - 黄, 32 - 蓝或黑
26 - 红, 25 - 黄, 28 - 蓝或黑
56 - 红, 57 - 黄, 80 - 蓝或黑
56 - 红, 58 - 黄, 80 - 蓝或黑

三、按键

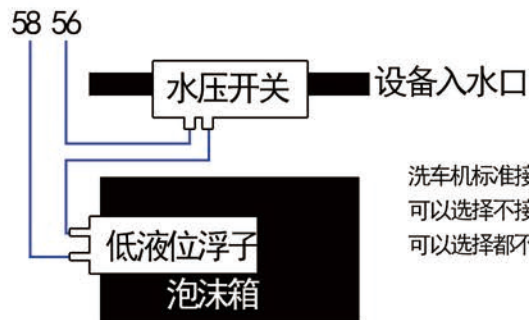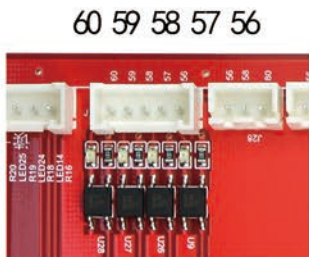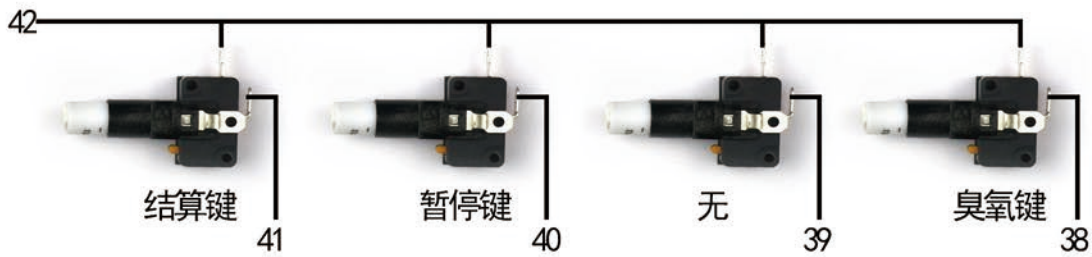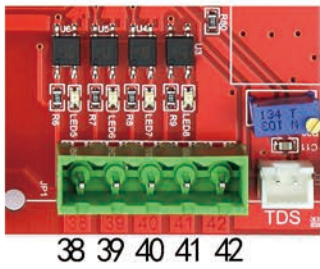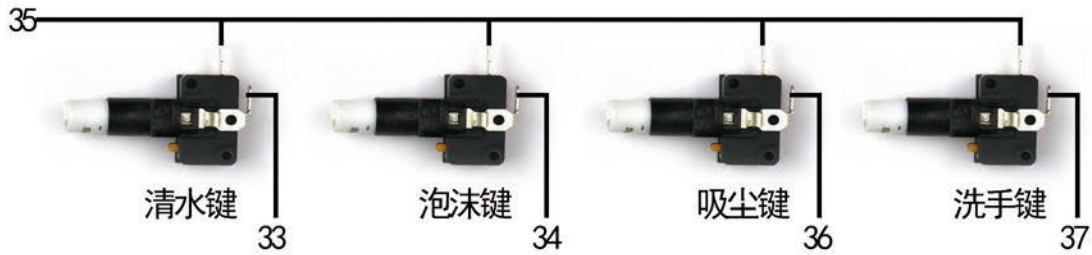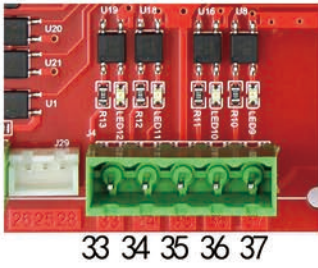

洗车机标准接法，兼顾测有无泡沫、清水
 可以选择不接泡沫浮子；清水为水箱储存时，可以把水压开关改成清水水箱浮子
 可以选择都不接，把 58 56 短接起来（停水时，会导致烧泵）


四、电源

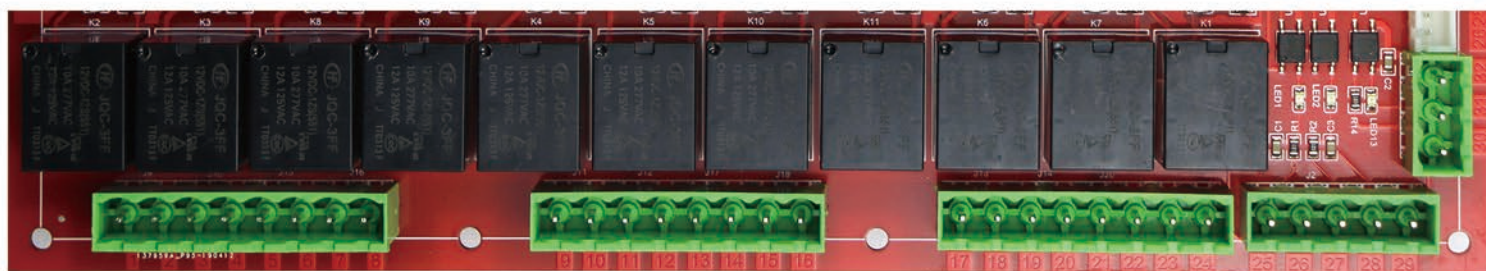


22 23

L接220V火线
N接220V零线

+V (正极) 接主板22
-V (负极) 接主板23

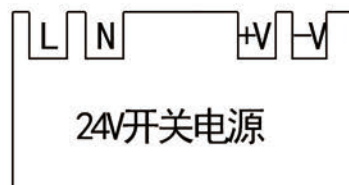

五、电磁阀接线

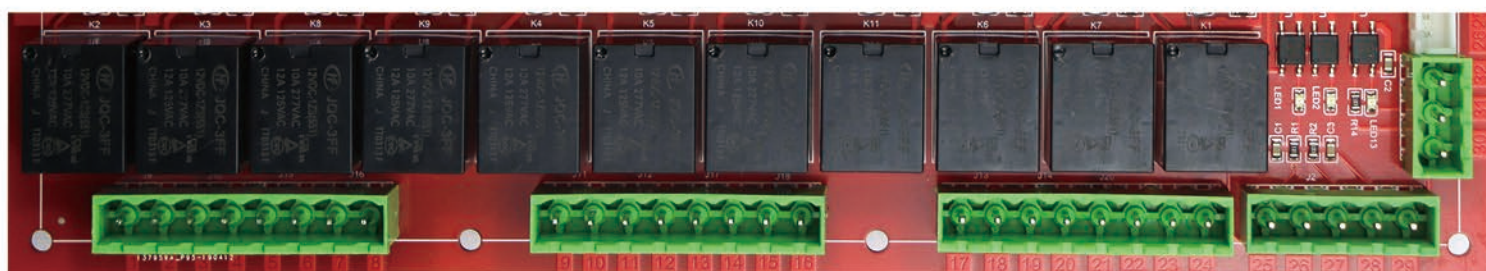

13 14

17 18 19 20

主板为输出24V电源
一般24V电磁阀不分正负



13、17、19分别为对应输出的正极
14、18、20分别为对应输出的负极

洗手电磁阀

泡沫电磁阀

清水电磁阀

六、臭氧输出与温控

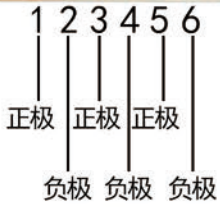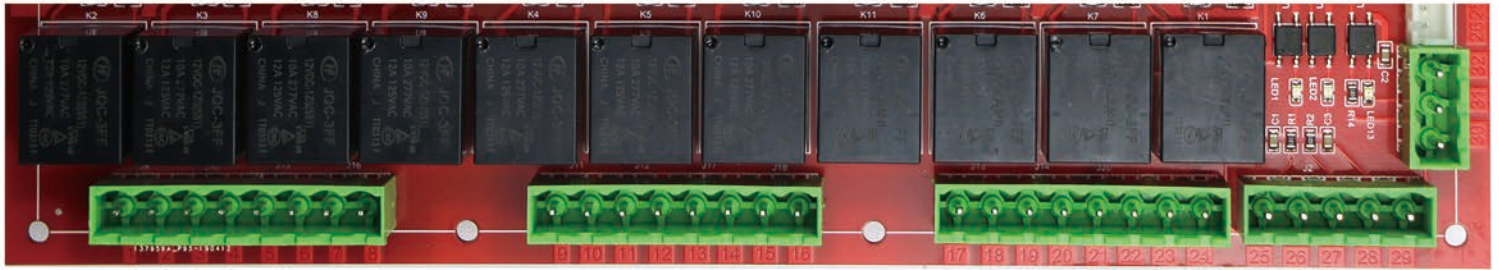

臭氧：1（正极），2（负极）


温控1：3（正极），4（负极）

温控2：5（正极），6（负极）

臭氧、温控设备额定电压为24V时，可以直接接主板


臭氧、温控设备额定电压为220V时，需要外接继电器：

1接A1
2接A2
220V火线接公共端12
常开点8 接臭氧设备
臭氧设备另一端直接接220V零线

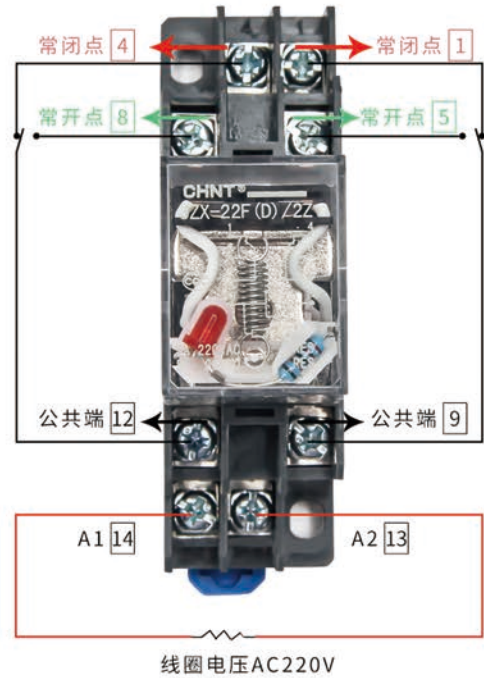


（24V继电器脚位图）

接线示意：

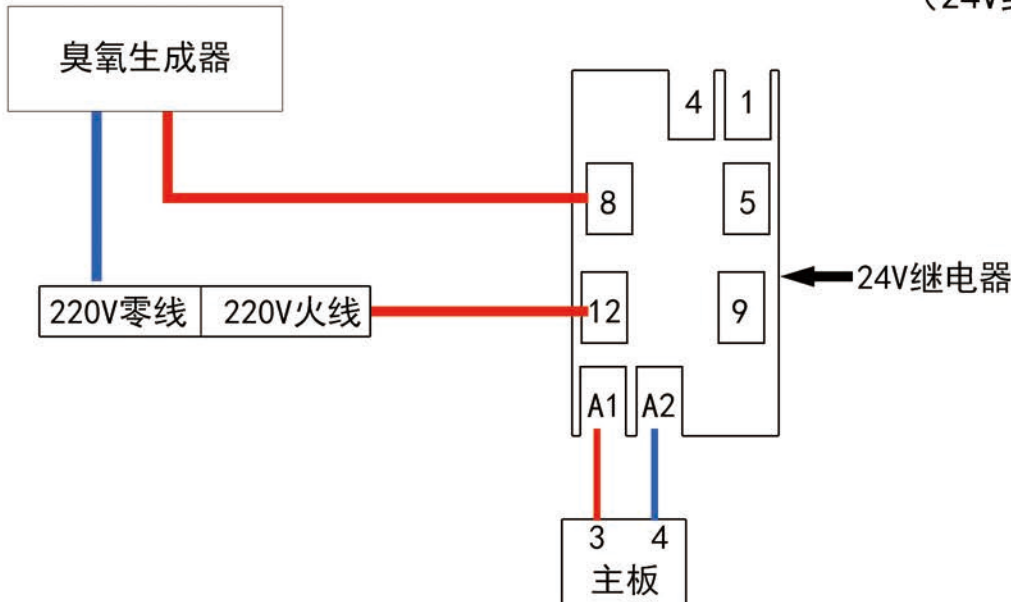

温控设备与此接法相同

七、高压泵与吸尘器

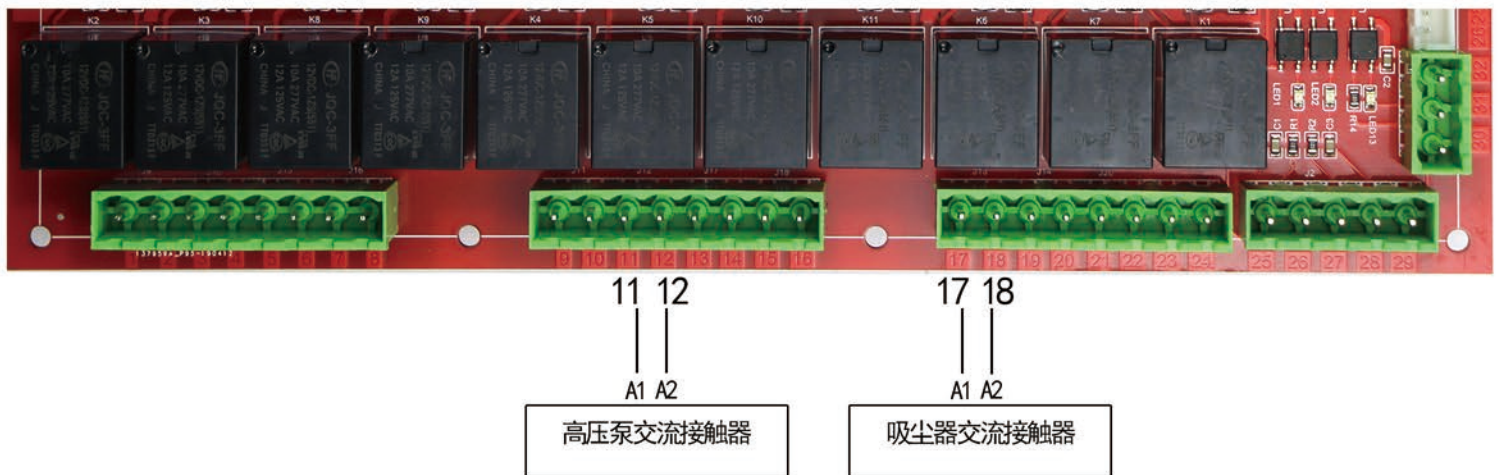


高压泵交流接触器接线：


11接A1
12接A2
220V火线接3/L2
220V零线接5/L3
4/T2与6/T3分别接高压泵的两个电源线

吸尘器交流接触器接线：

17接A1
18接A2
220V火线接3/L2
220V零线接5/L3
4/T2与6/T3分别接吸尘器的两个电源线

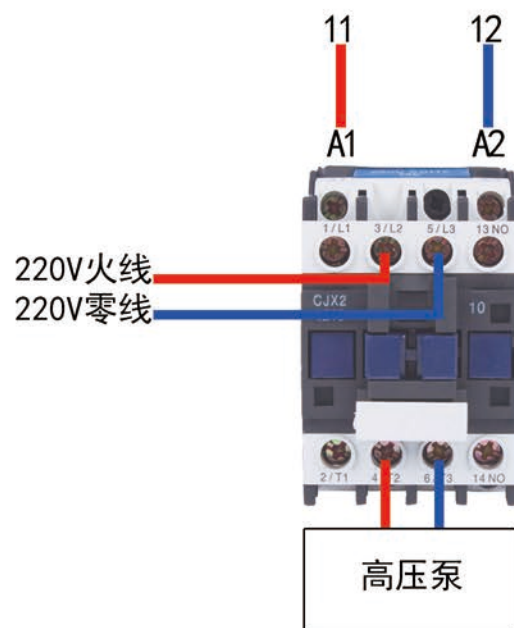

八、其它

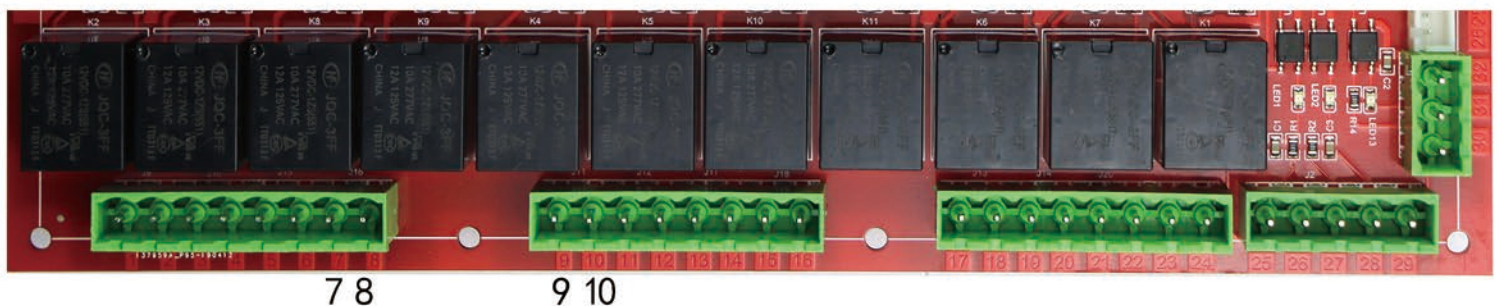

广告灯输出：	7 (24V正极) , 8 (24V负极)
工作灯输出：	9 (24V正极) , 10 (24V负极)

额定电压为24V的设备直接连接主板（分清正负极）
 额定电压不为24V的设备，外接继电器连接设备，接法参照上一页示意图

长编号洗车机参数说明：

编辑数值参数

10=1元 (0.1元为单位)
没有最低消费限制填0

功能选项 最大消费金额 最小消费 投币启动 工作最大时间
洗车机功能选项固定填“19” 100=10元 (0.1元为单位) 投币金额0.1元单位 指总的消费时间, 1080=18分钟 (秒为单位)

结算延时 温控1 温控2 工作灯延时 泵延时
指暂停的时间, 30=30秒 温控: 306=3度启动6度停止 延时关闭工作灯时间10=10秒 泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 参数12 参数13 参数14 参数15

参数16 流量参数1 流量参数2 流量参数3 流量参数4
投币脉冲金额 (50=5毛/100=1元) 流量参数: 时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数 (流量参数1代表第一路, 2代表第二路以此类推)

单价1 单价2 单价3 单价4 单价5
单价: 时间计费: 一元多少秒, 秒为单位。(80=一元80秒)/流量计费: 一升多少钱, 0.1升为单位 (80=一元8升)。(单价1代表第一路, 2代表第二路以此类推)

单价6 单价7 单价8 单价9 单价10

编辑选项参数1

开机 **开机项必须打勾** 关闭电机保护 选项3 工作灯选项 选项5 刷卡输入密码

选项7 选项8 选项9 信用定额 单位选择 常开浮子

免费模式 投币器禁止 选项15 选项16 流量计选择1.1 流量计选择1.2

流量计选择2.1 流量计选择2.2 流量计选择3.1 流量计选择3.2 流量计选择4.1 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间 **工作灯开启时间/关闭时间**

定时输出开 定时输出关 工作灯输出开 工作灯输出关

定时开机 定时关机

机器开启时间/关闭时间

确定修改

按键1 按键2 按键3 按键4 按键5

按键6 按键7 按键8 按键9 按键10

欢迎 正常欢迎 停售欢迎 消费结束 无商品

密码提醒 定额 暂停 声音19 声音20

条件查询 **1.点击新增商品, 选择两个商品添加后, 就会出现两个商品。(如果点击添加商品列表为空, 在商品模板自主添加两个)**

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0 代表设备二维码	96016 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑
无图片	2	洗车机	2 代表泡沫库存和单价	7350 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑

显示: 1 / 1 页 总数: 2 条 **注: 这两个序号是自主设定的, 必须是0和2.**

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑, 设置商品序号分别是0和2, 在设置库存和单价.

设备编辑

通用款 **1.设备类型选择为通用款**

设备名称 **2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区洗车机, 便于您多台设备的查询**

机器码 **3.机器码-设备编号, 按主控制板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里.**

促销百分比

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活 立即激活 **4.设备使用时, 先激活设备才能使用**
 不激活

5.确定编辑